

HY-3609B HDMI Industrial Camera

Manual

◆ 功能介绍

1>>图解菜单操作

2>>支持 USB 和 HDMI 同时输出，通过 USB 接口连接无线鼠标，鼠标控制相机操作。


3>>全高清 1080P/60fps，高清晰度 1920x1080；图像可以动态对比。

4>>手动曝光，时间可以设置







◆ 主要菜单

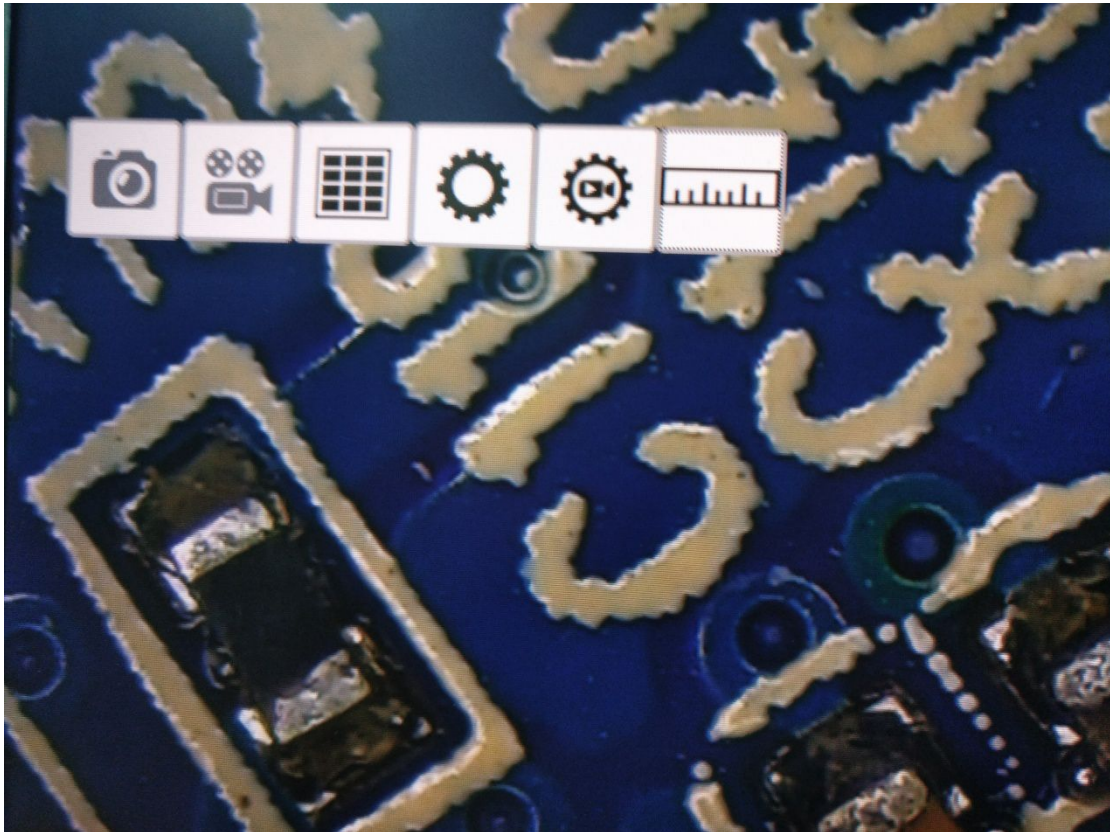1>>通过 USB 接口连接 usb 鼠标，然后通过 HDMI 线连接 LCD 和相机，插入 12V 电源。


2>>主要菜单会如下所示出现在右上角。

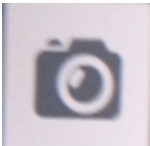


图标定义:

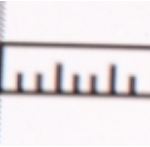	拍照
	录像
	浏览
	设置
	图像设置
	测量


● 设置菜单

1>> 点击图标 ，会有子菜单出现在主菜单下面。

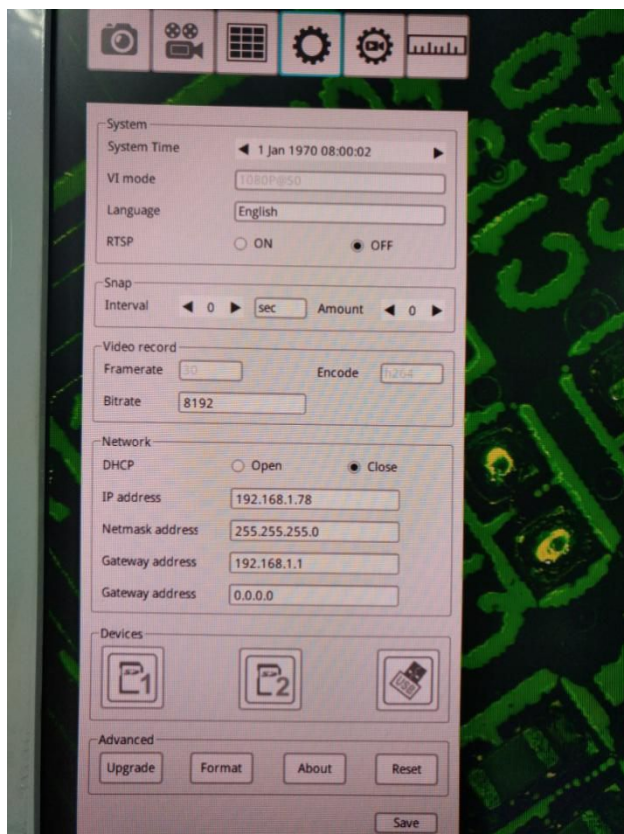


● 图像设置菜单


>> 点击图像设置图标 ，会有子菜单出现在主菜单下方。


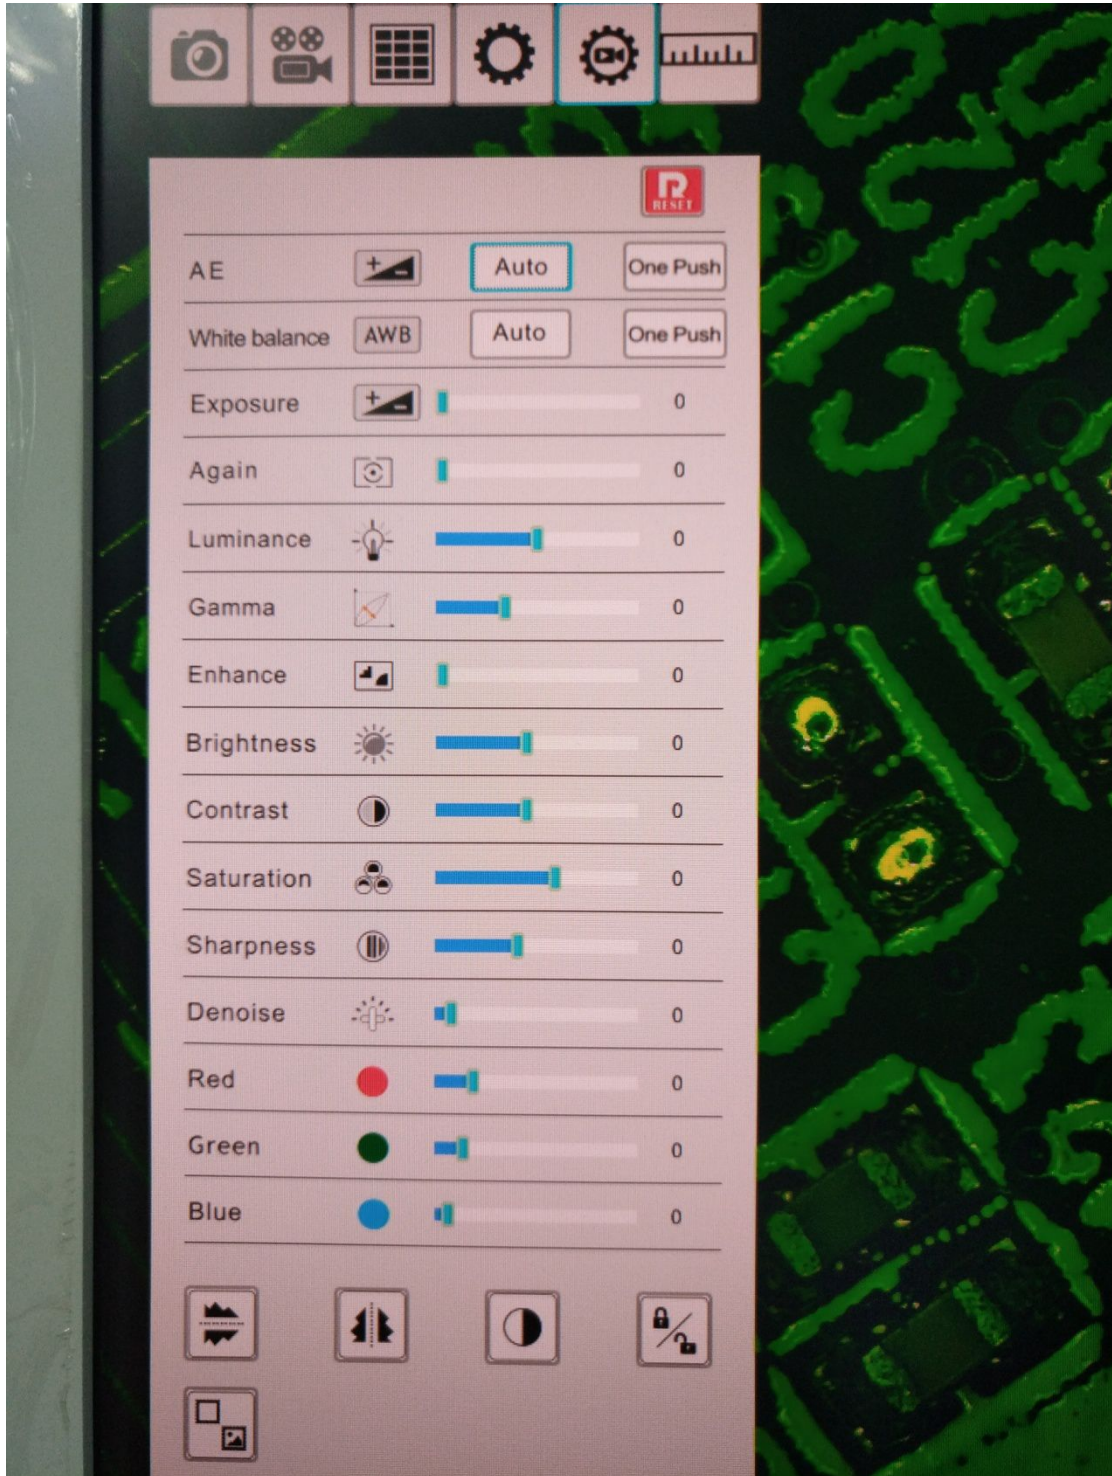



A:




这个选项是控制自动曝光，当你点击 **Auto**，进入自动曝光模式。当你点击 **One Push**，进入手动曝光模式。




这个菜单式控制白平衡。当你点击 ，进入自动白平衡模式。当你点击 ，进入手动白平衡模式。




这个菜单是曝光调节。




这个菜单是模拟增益调节。




这个菜单是照明度调节。



这个菜单是 Gamma 调节




这个菜单是光谱增强调节。




这个菜单式亮度调节。




这个菜单是对比度调节。



这个菜单是饱和度调节。




这个菜单是图像降噪调节。

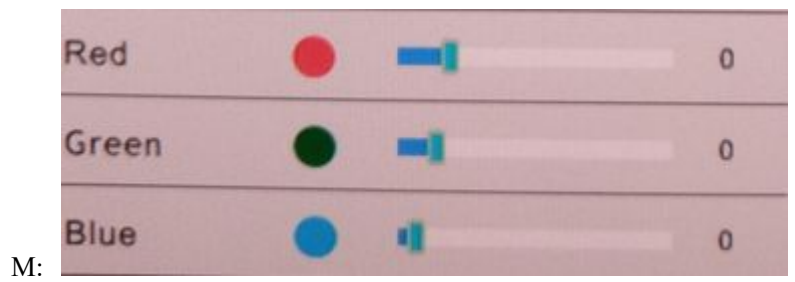

这个菜单是调节图像增益（红绿蓝）。




这个图标是垂直镜像调节。




这个图标是水平镜像调节。



这个图标是黑白调节。

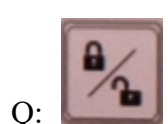


这个图标是图像静止调节。

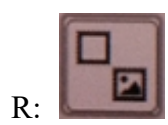







这个图标是对比度调节。




●测量菜单

>>点解图标 ，会有子菜单出现在主菜单下方。t


图标定义:

	坐标点
	直线


	多边形
	圆心距
	圆测量工具
	两点圆
	三点圆
	同心圆
	折线测量工具
	弧长
	角度测量工具
	矩形
	平行线距
	点线距
	十字线
	坐标系
	曲线测量工具

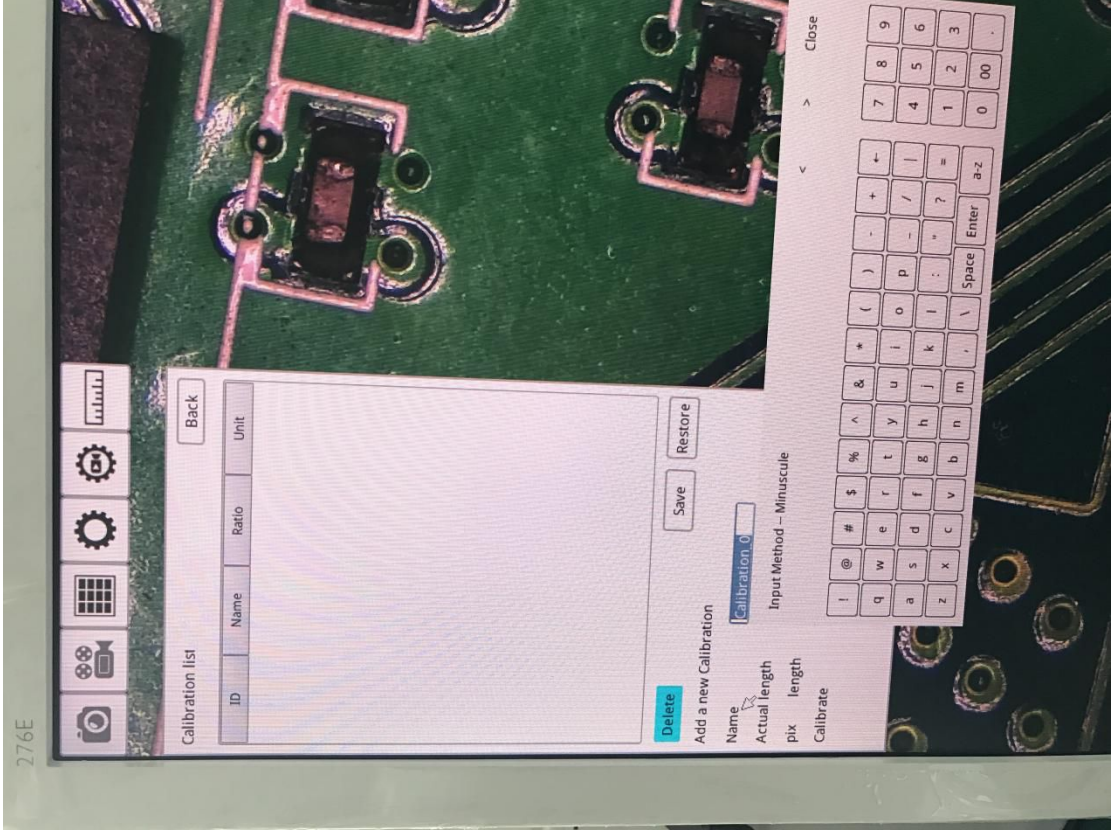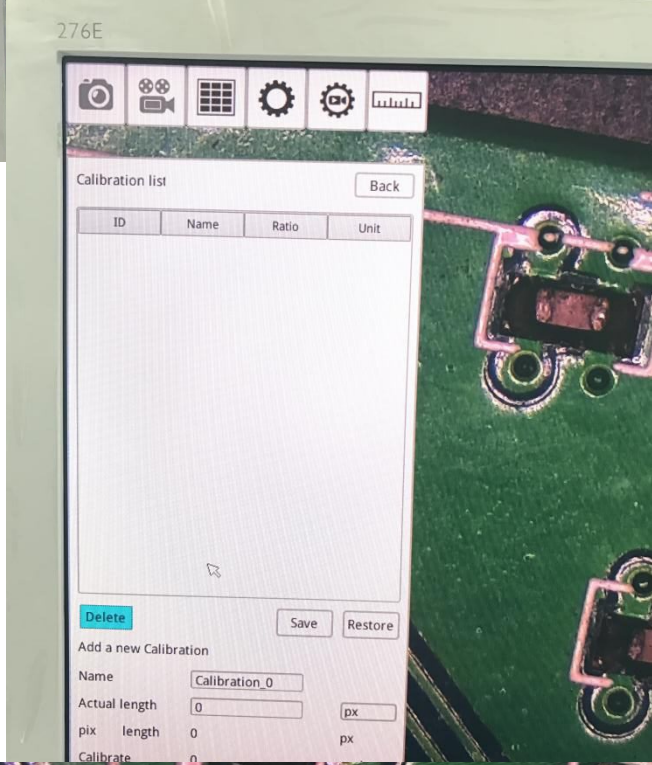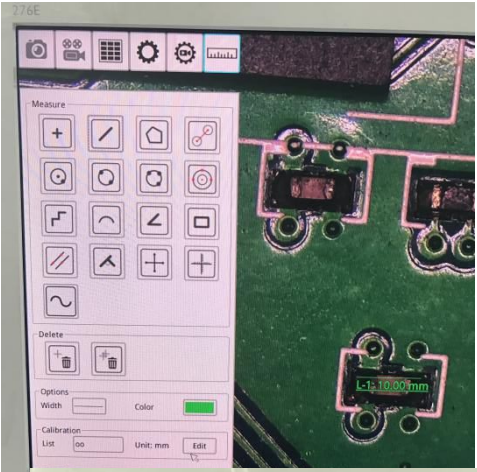


276E

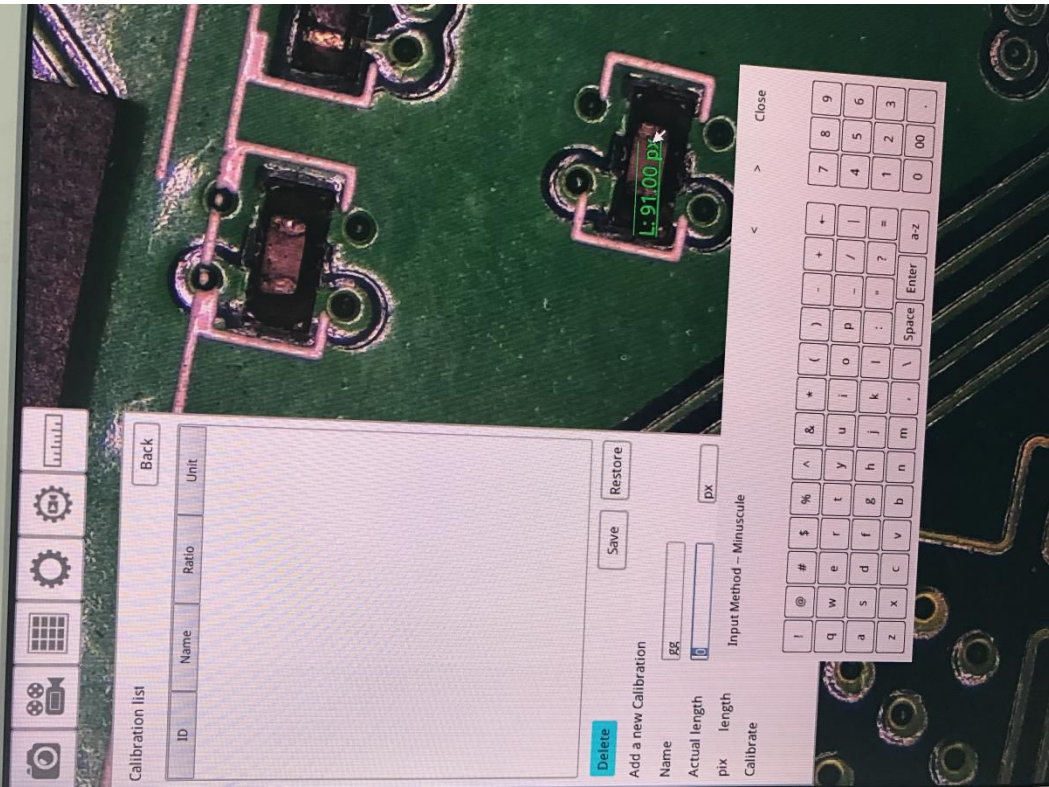

276E

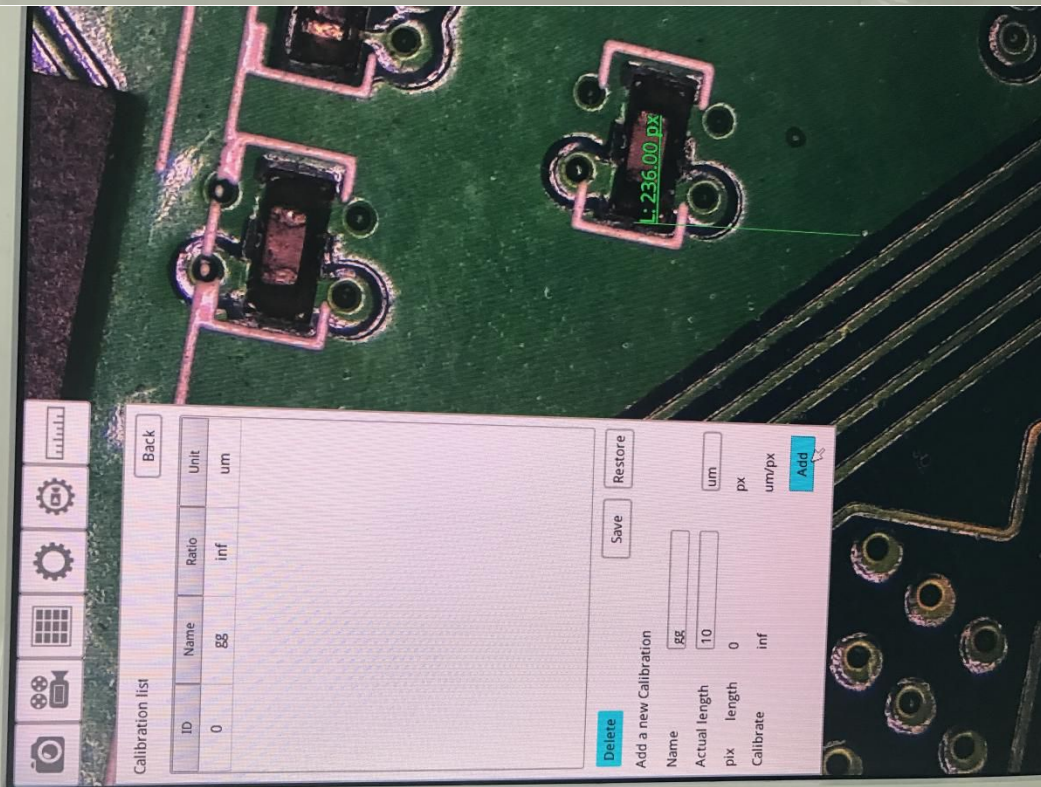

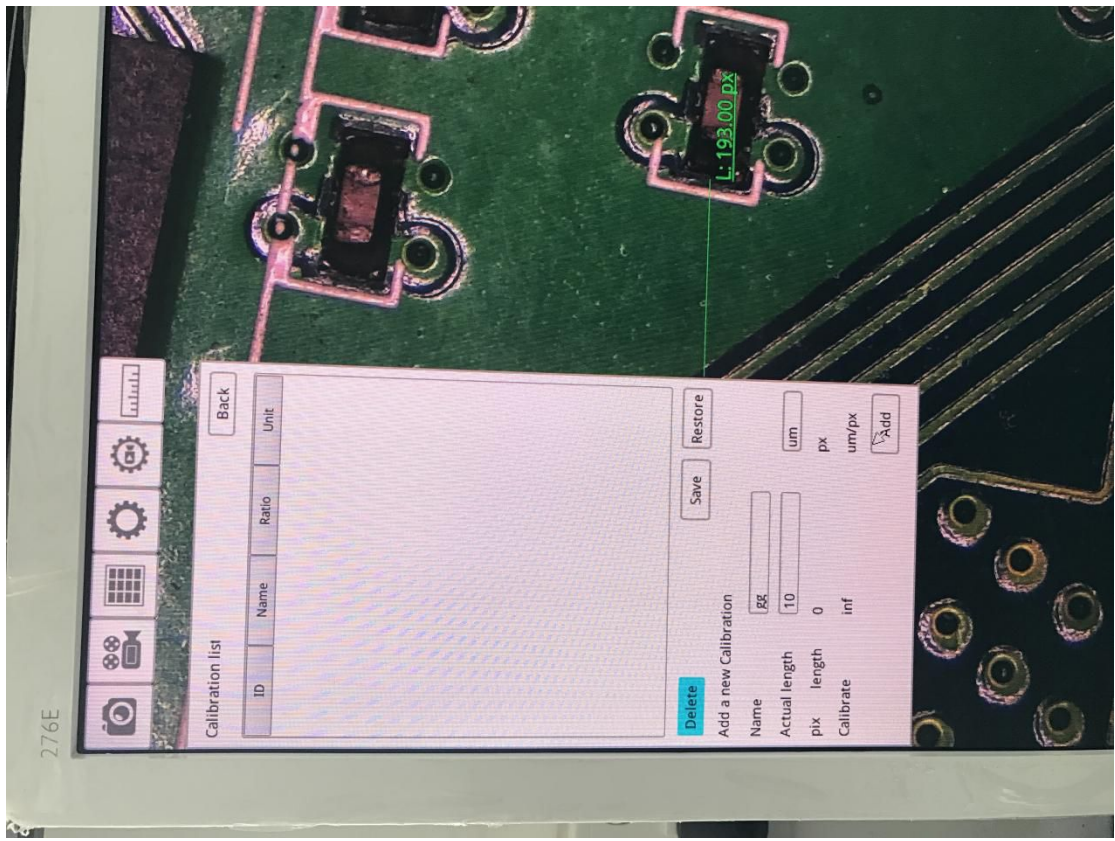

网络链接方法:

将 IP 地址改成和你路由器的一样





红色照抄

IPv4 前面三个一样 最后一位 从 2~255 选一个数字 (注意不要 IP 冲突)



这个换成你改那个 IPV4

这样就可以链接网络了