





USB工业相机说明书

USB Industrial camera manual

USB 连接电脑

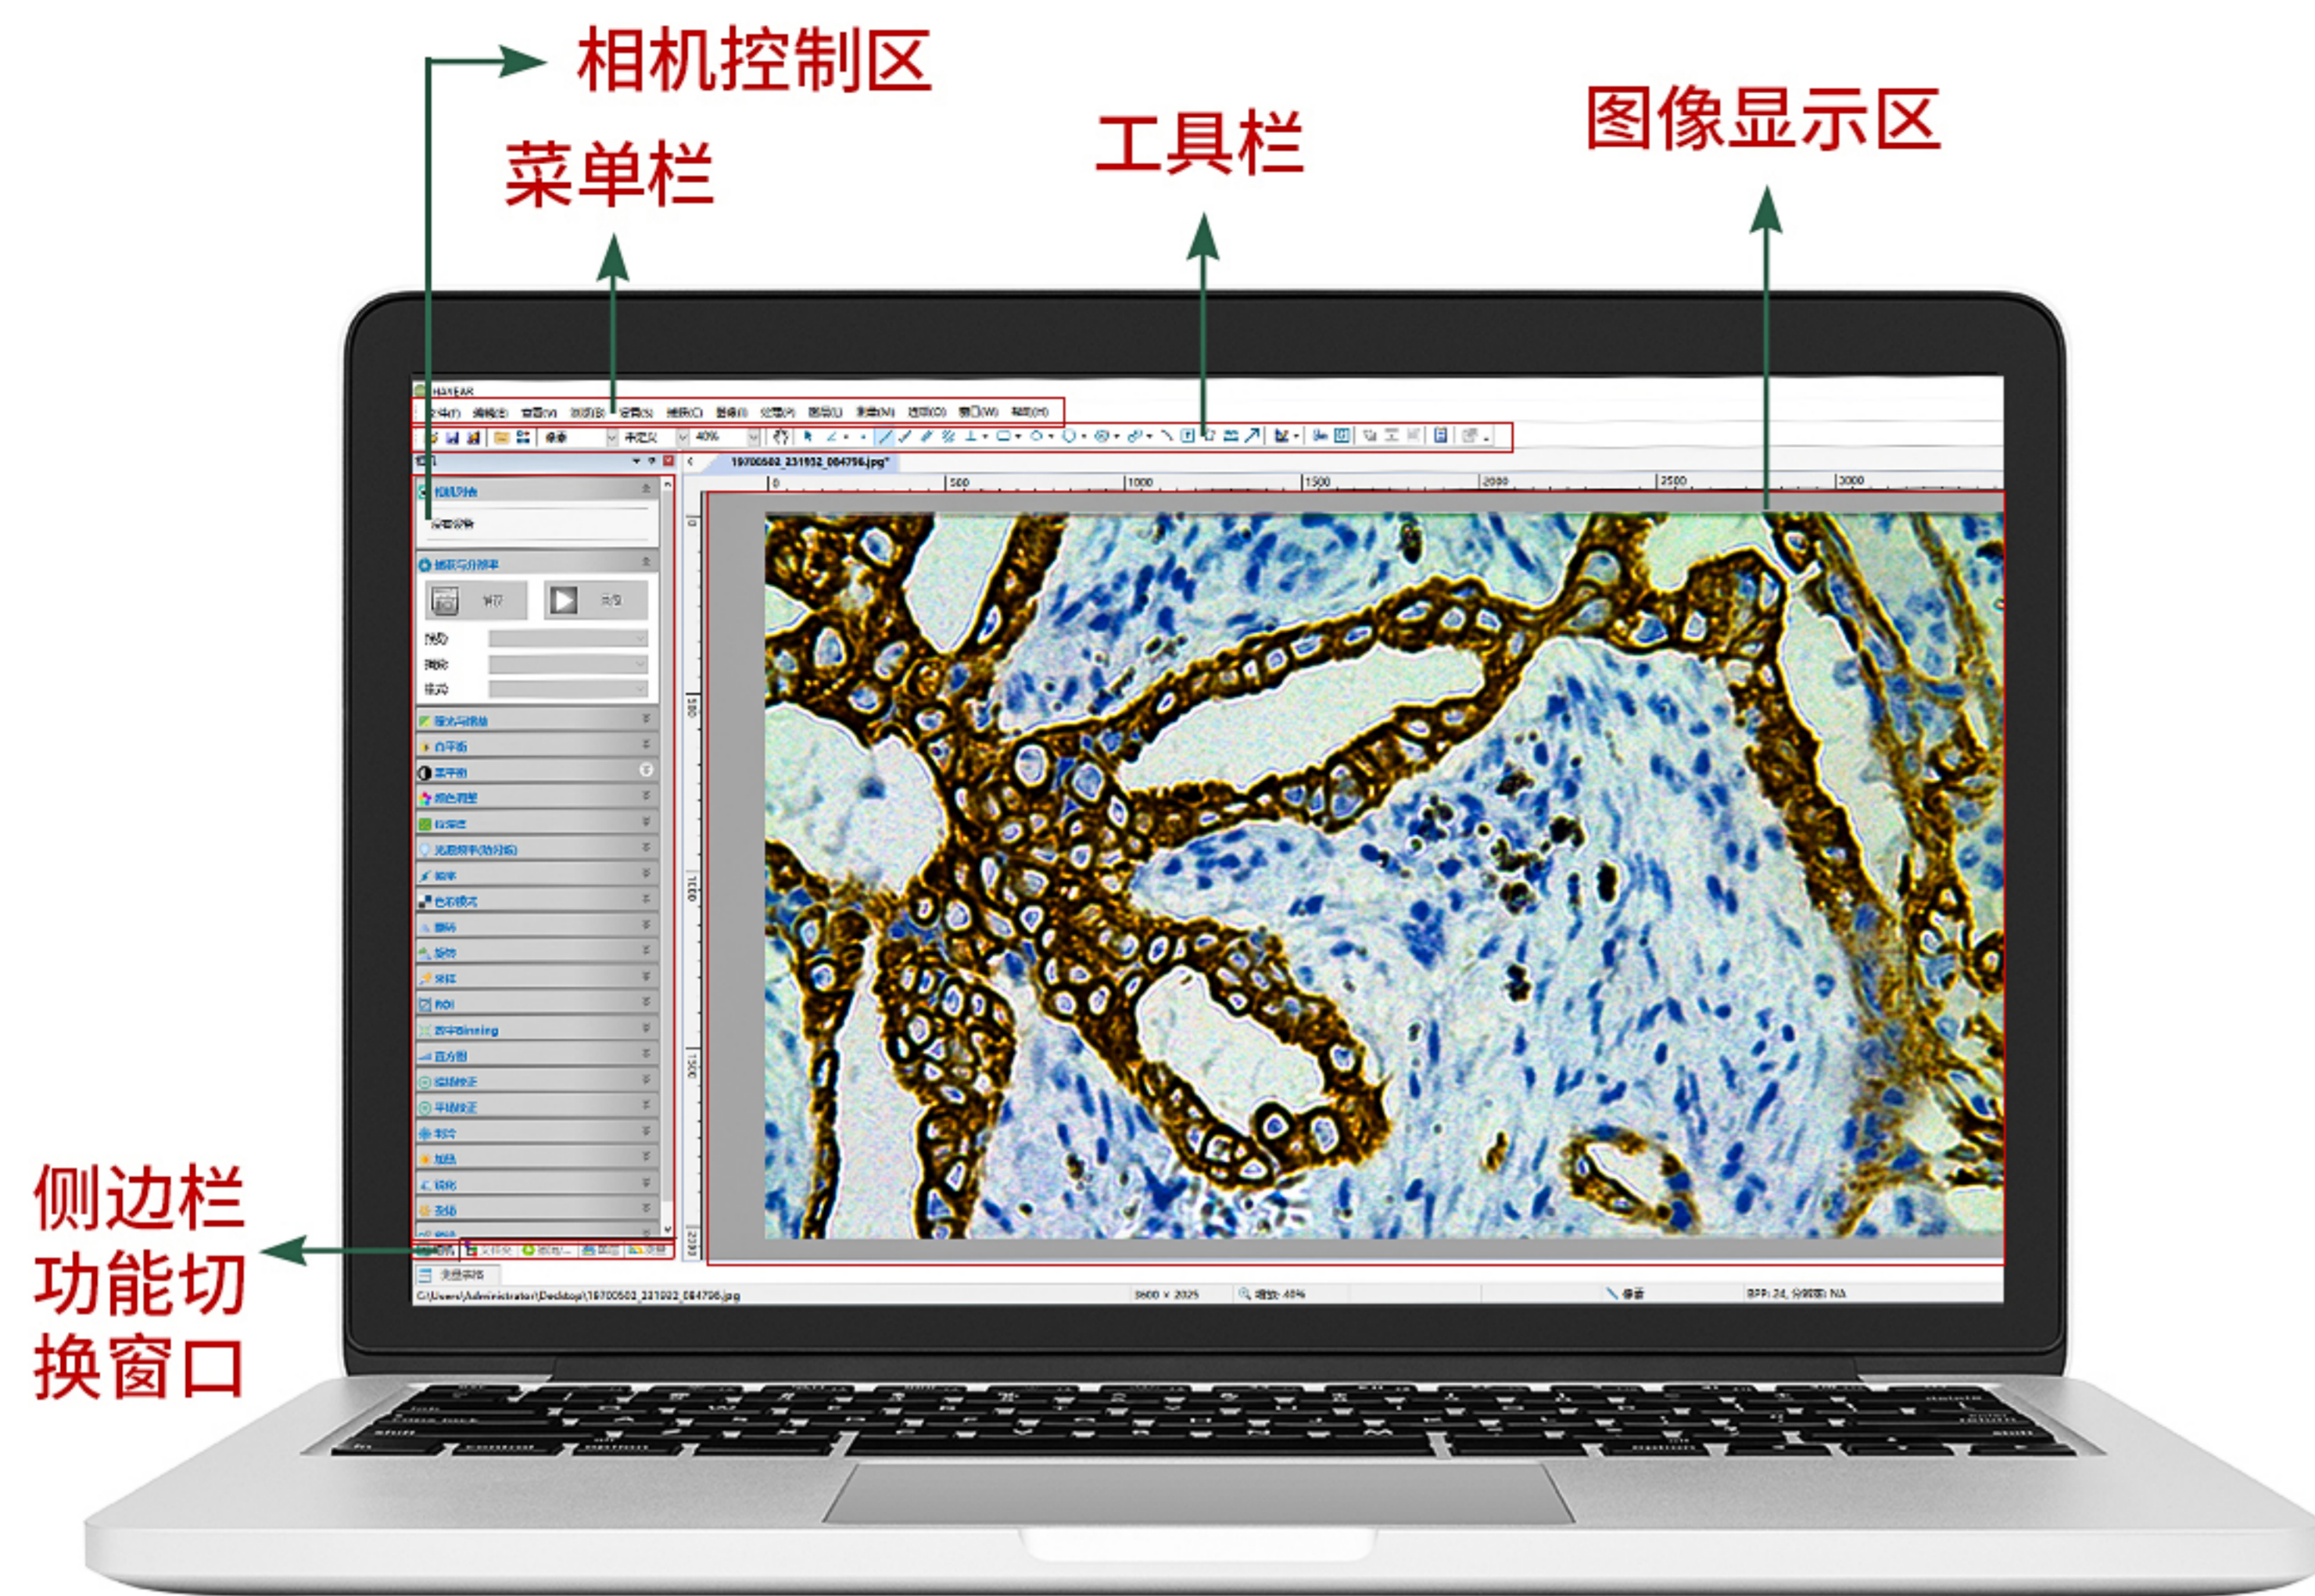

电脑

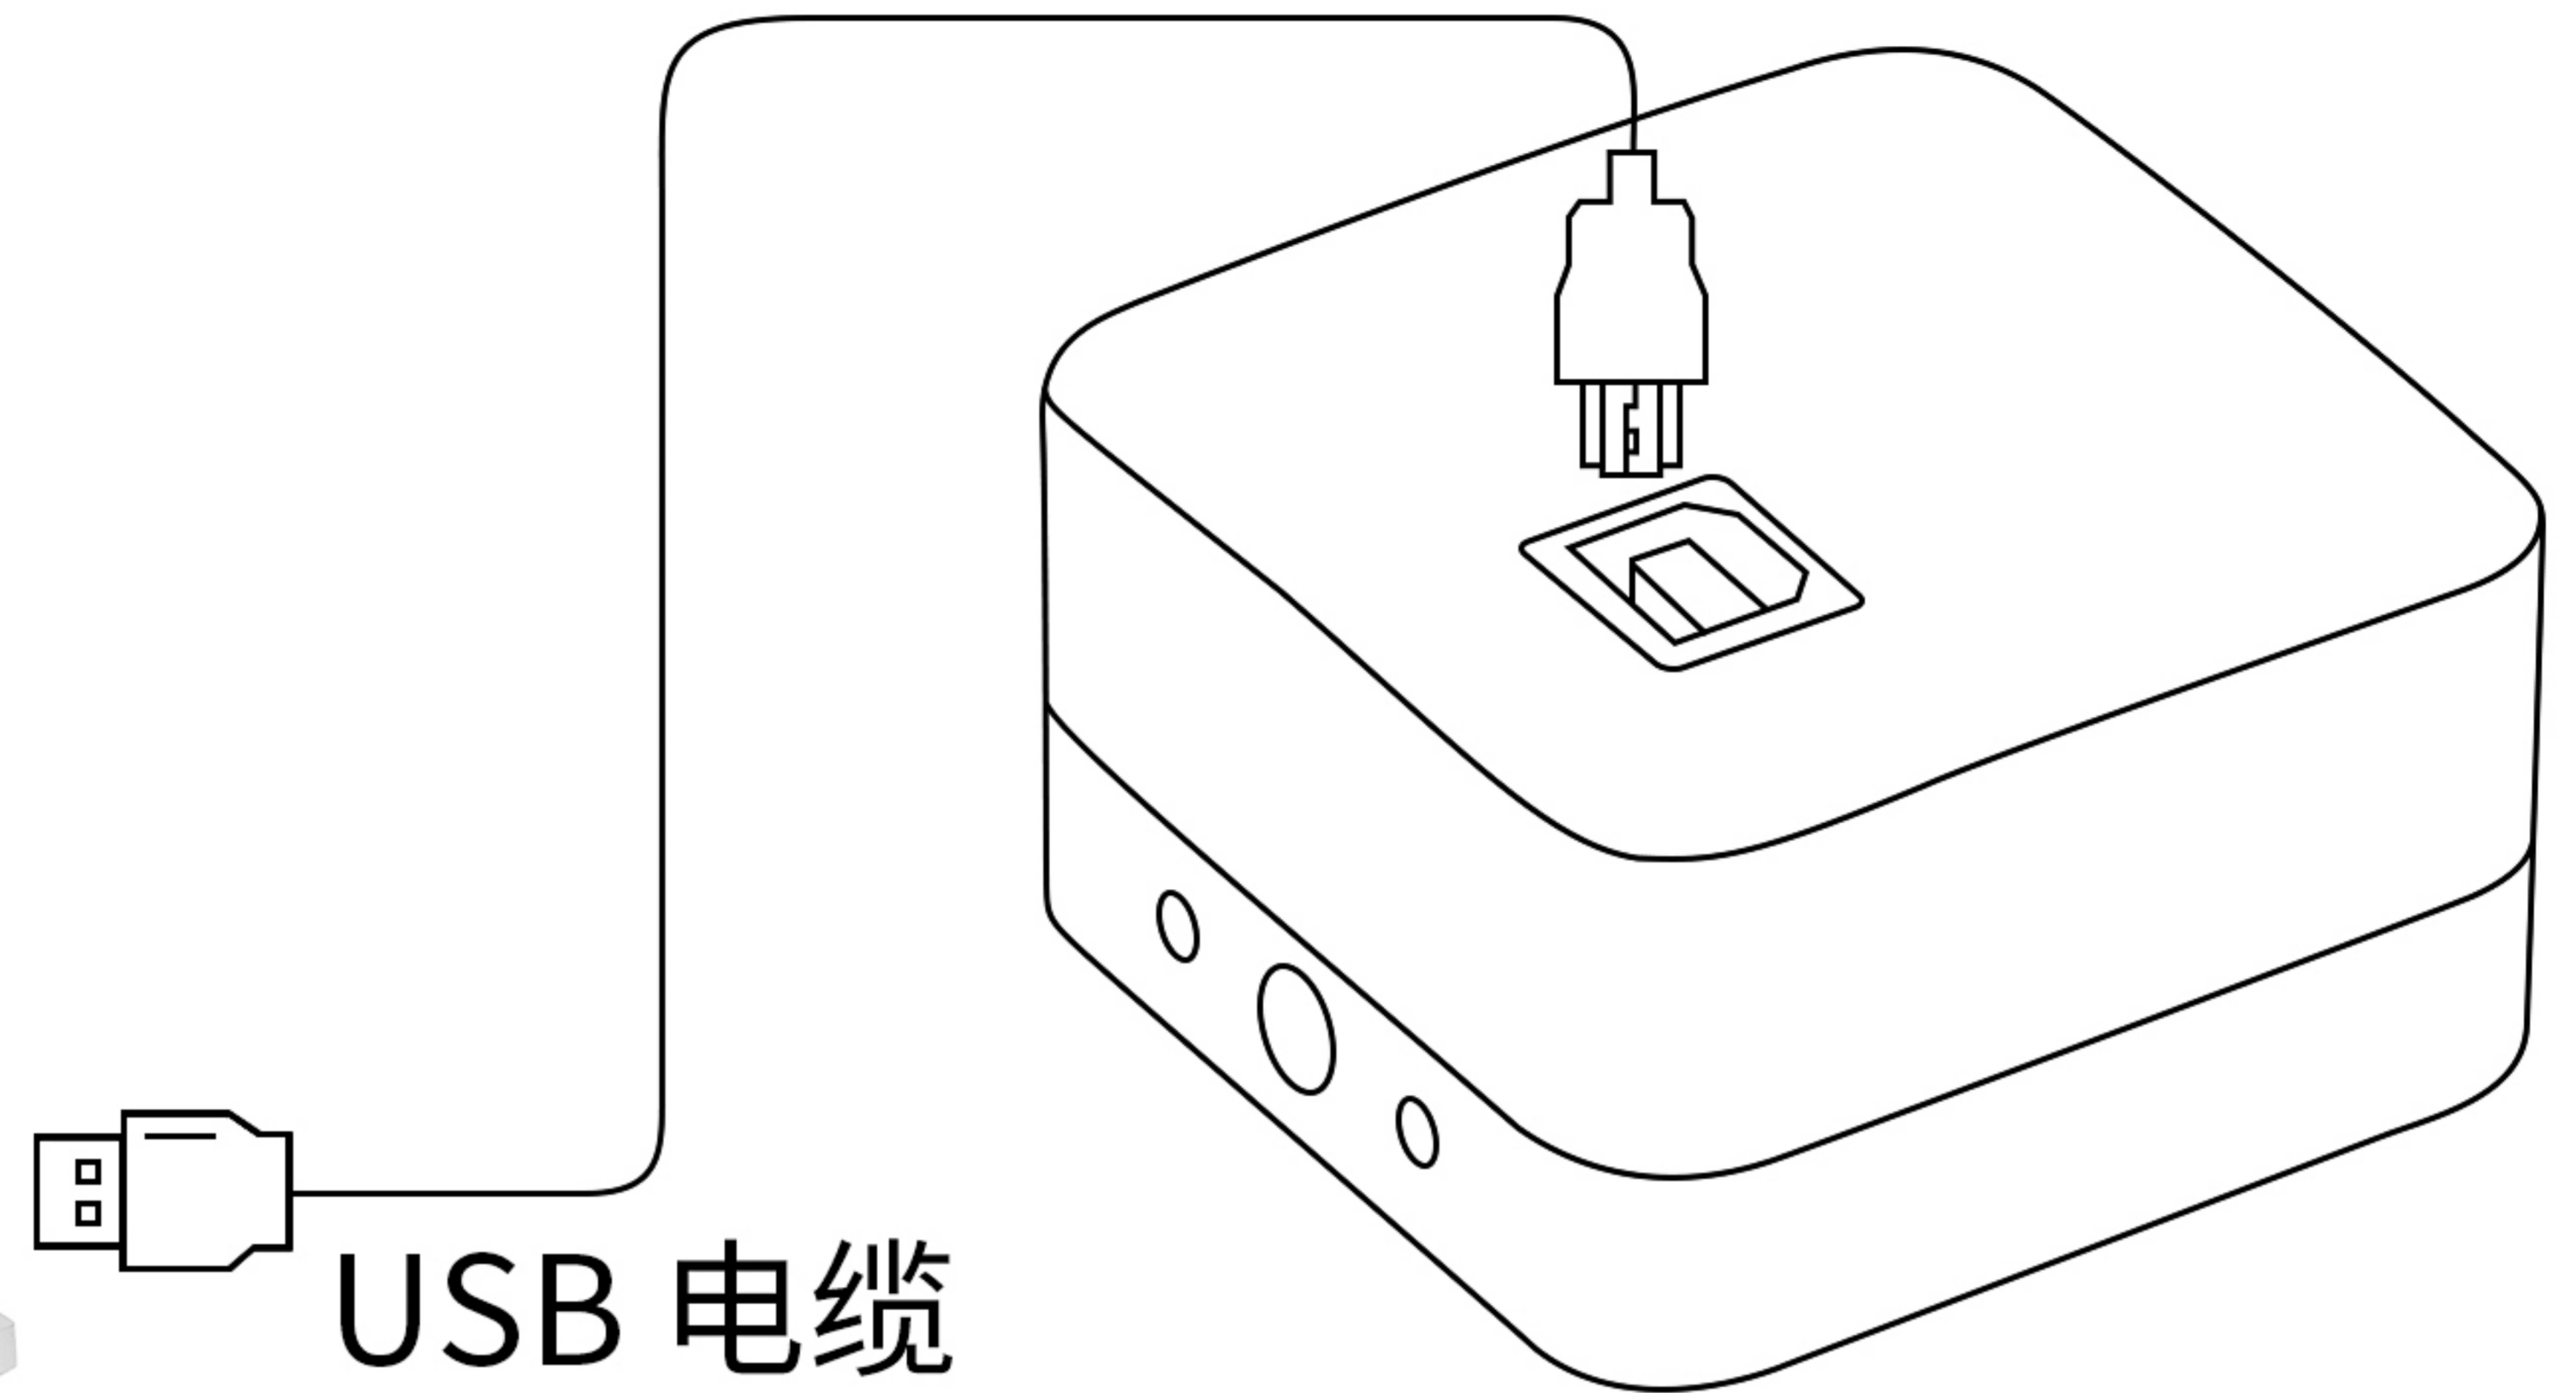

USB相机


USB连接电脑使用步骤：相机使用USB线连接后另一边接上电脑USB接口，在软件上找到相机控制区点击型号打开图像
注：USB连接电脑需要安装软件

拍摄的照片和视频在工具栏
图片和视频需要双击保存到文件夹

点击型号：打开图像画面


点击捕获，拍摄照片

点击录像，录制视频

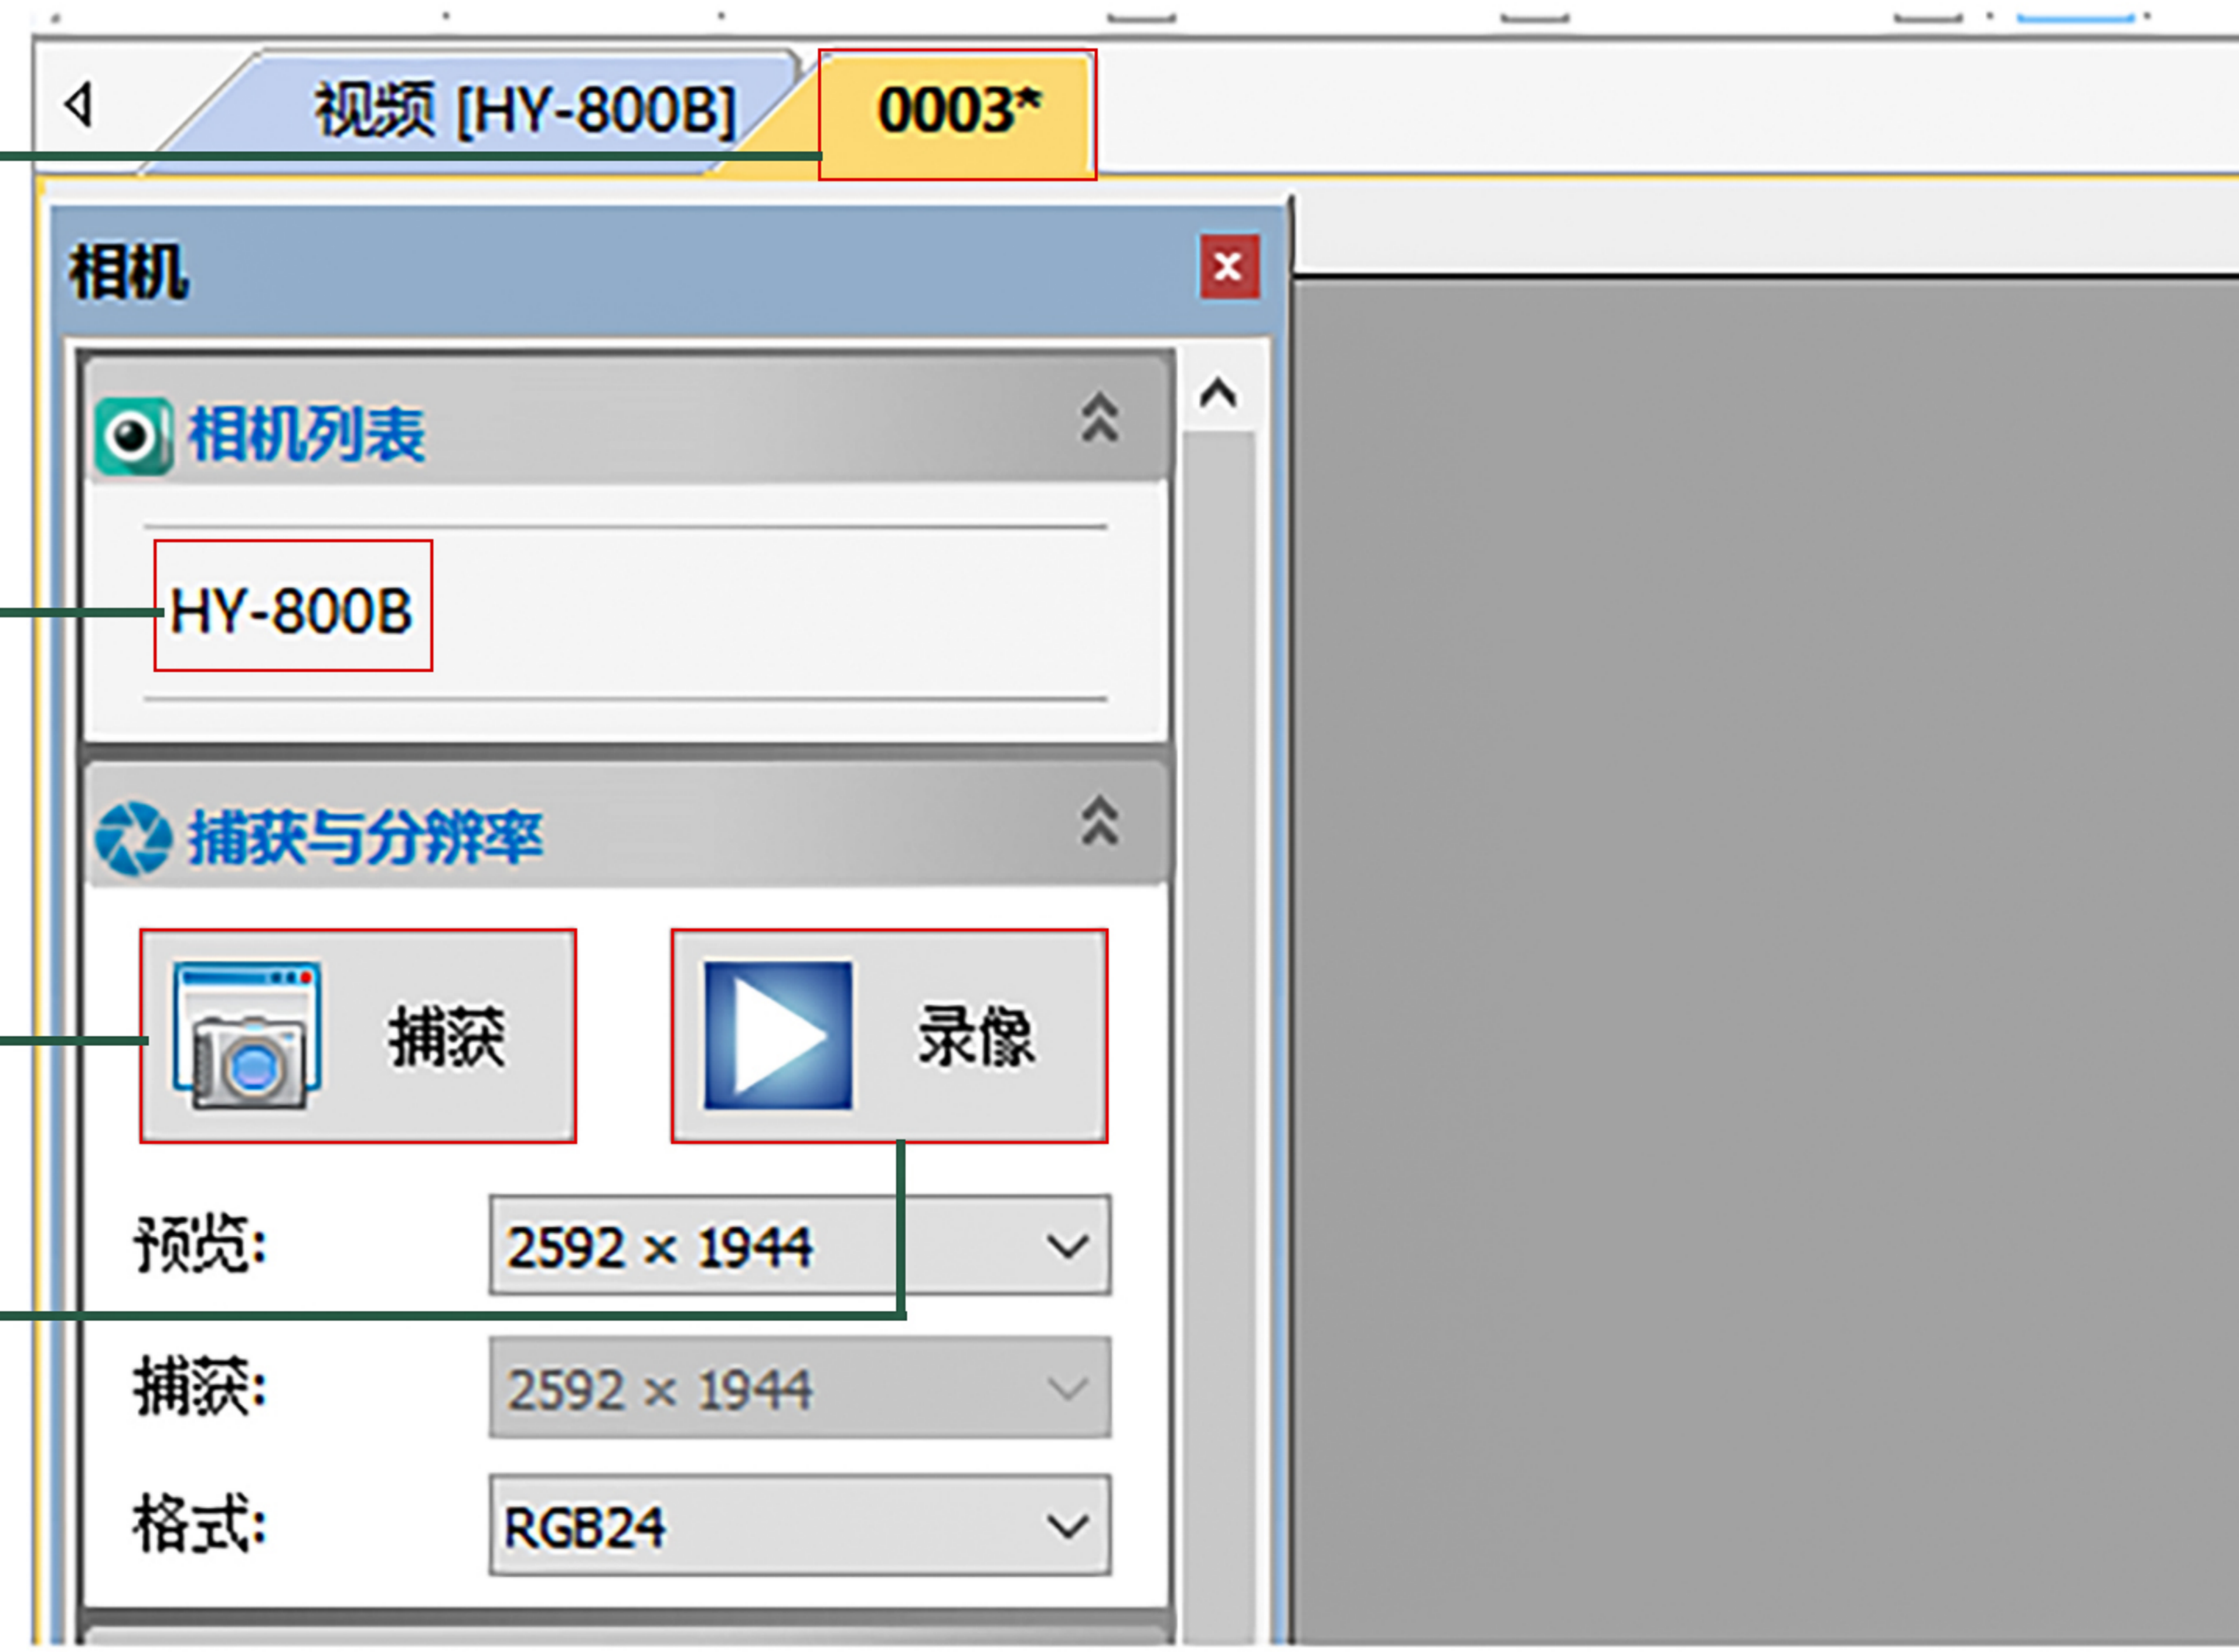

高级图像处理软件

支持拍照测量和二次开发，相机随机提供图像处理应用软件，提供 Windows/Linux/OSX多平台SDX；支持原生C/C++,C#/VC.NET,Directshow, Twain API。

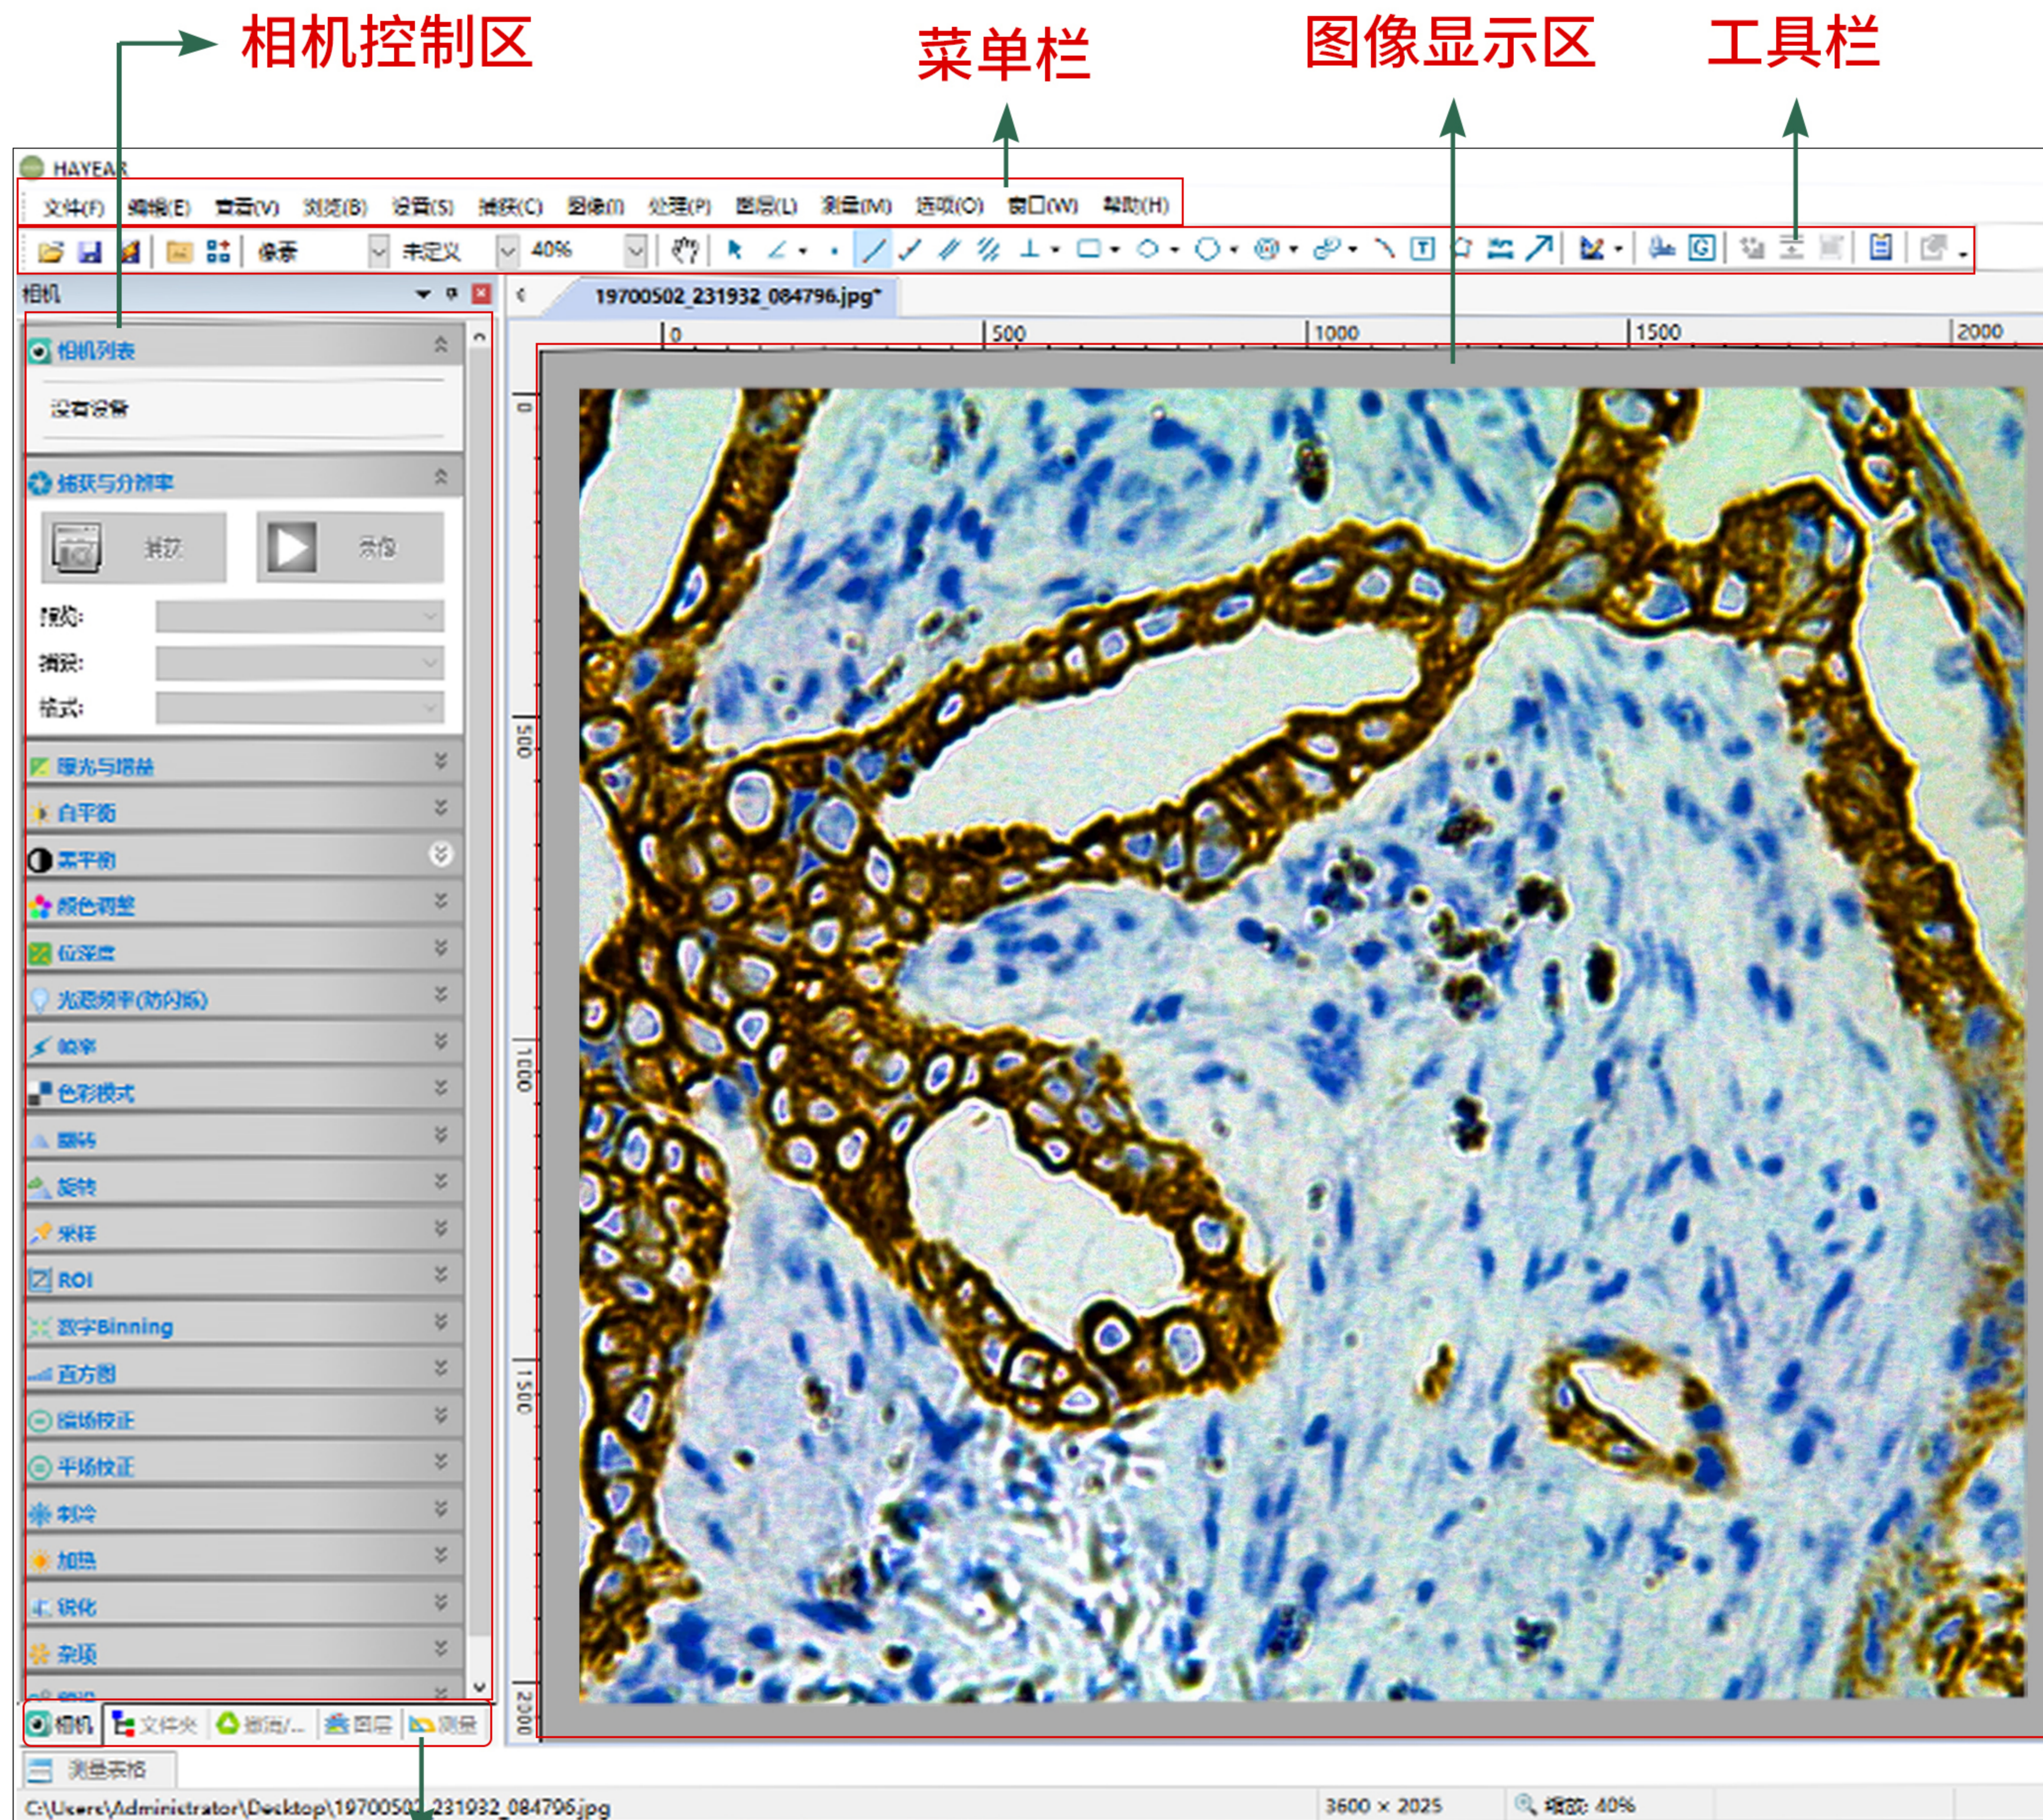

侧边栏功能切换窗口

软件测量工具


— 直接连接电脑测量




测量直线长度
和两点间距离




测量水平平行
线之间的距离

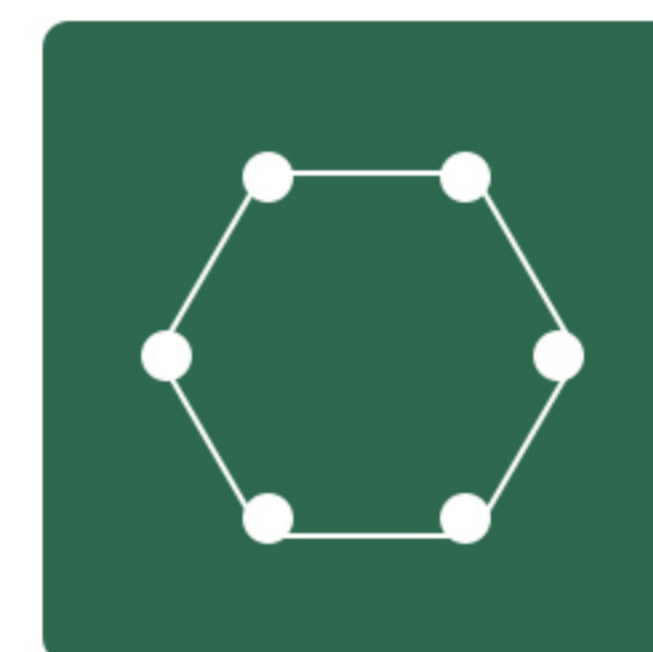


测量多边形周
长及面积

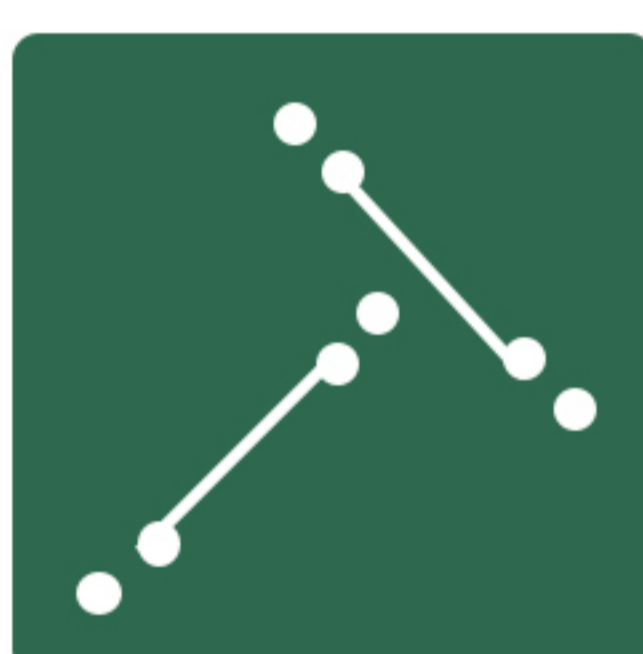

测量点到线距离
和两点间距离

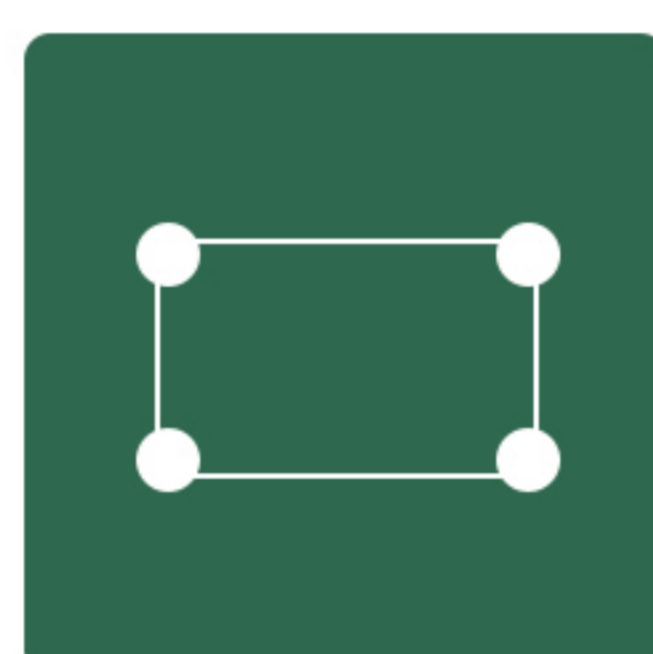

测量矩形长宽
周长及面积

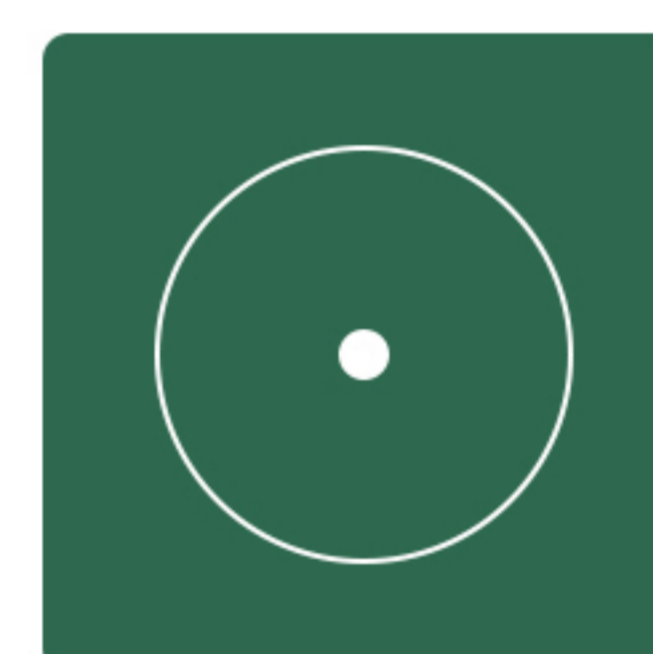


测量圆半径
距离



测量两条线
的夹角




测量同心圆半
径,直径及角度

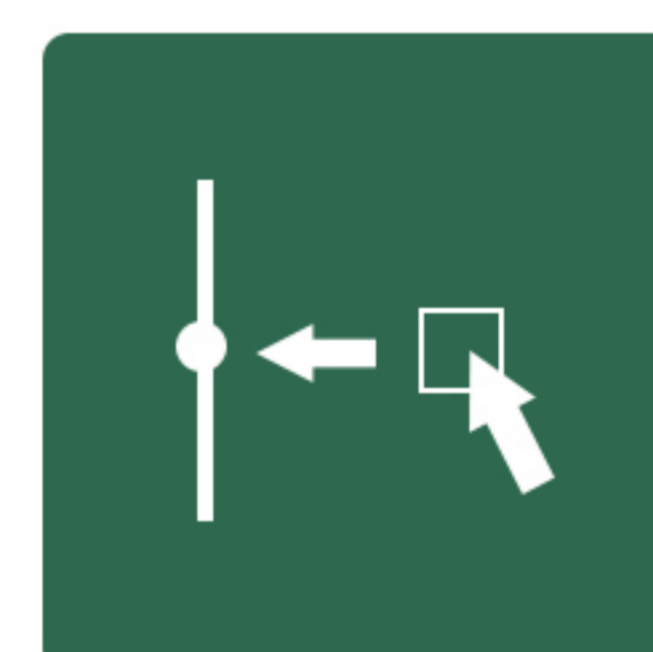

自动寻边功能




测量圆弧半径
长度及角度

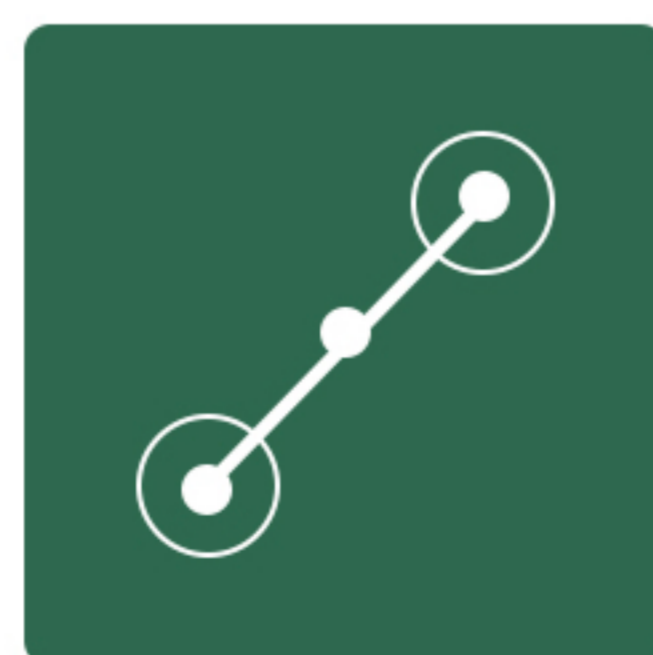

测量两个圆心
距离




注释:
(可自定义内容)

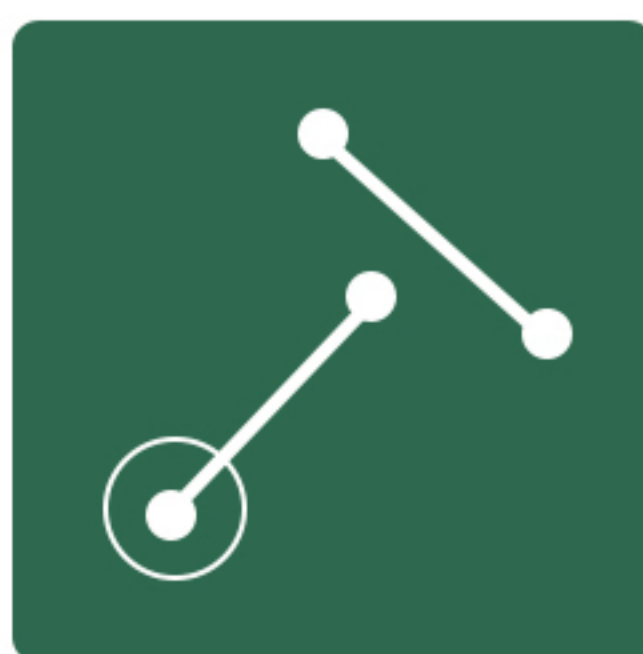

测量直线到圆
的中心距离






测量点到圆的
中心距离

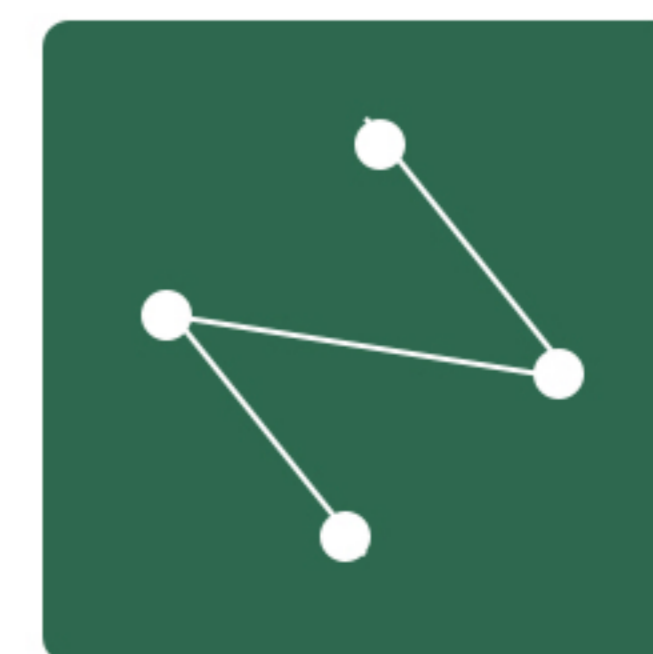

测量折线

Microscope Micrometer Calibration Ruler

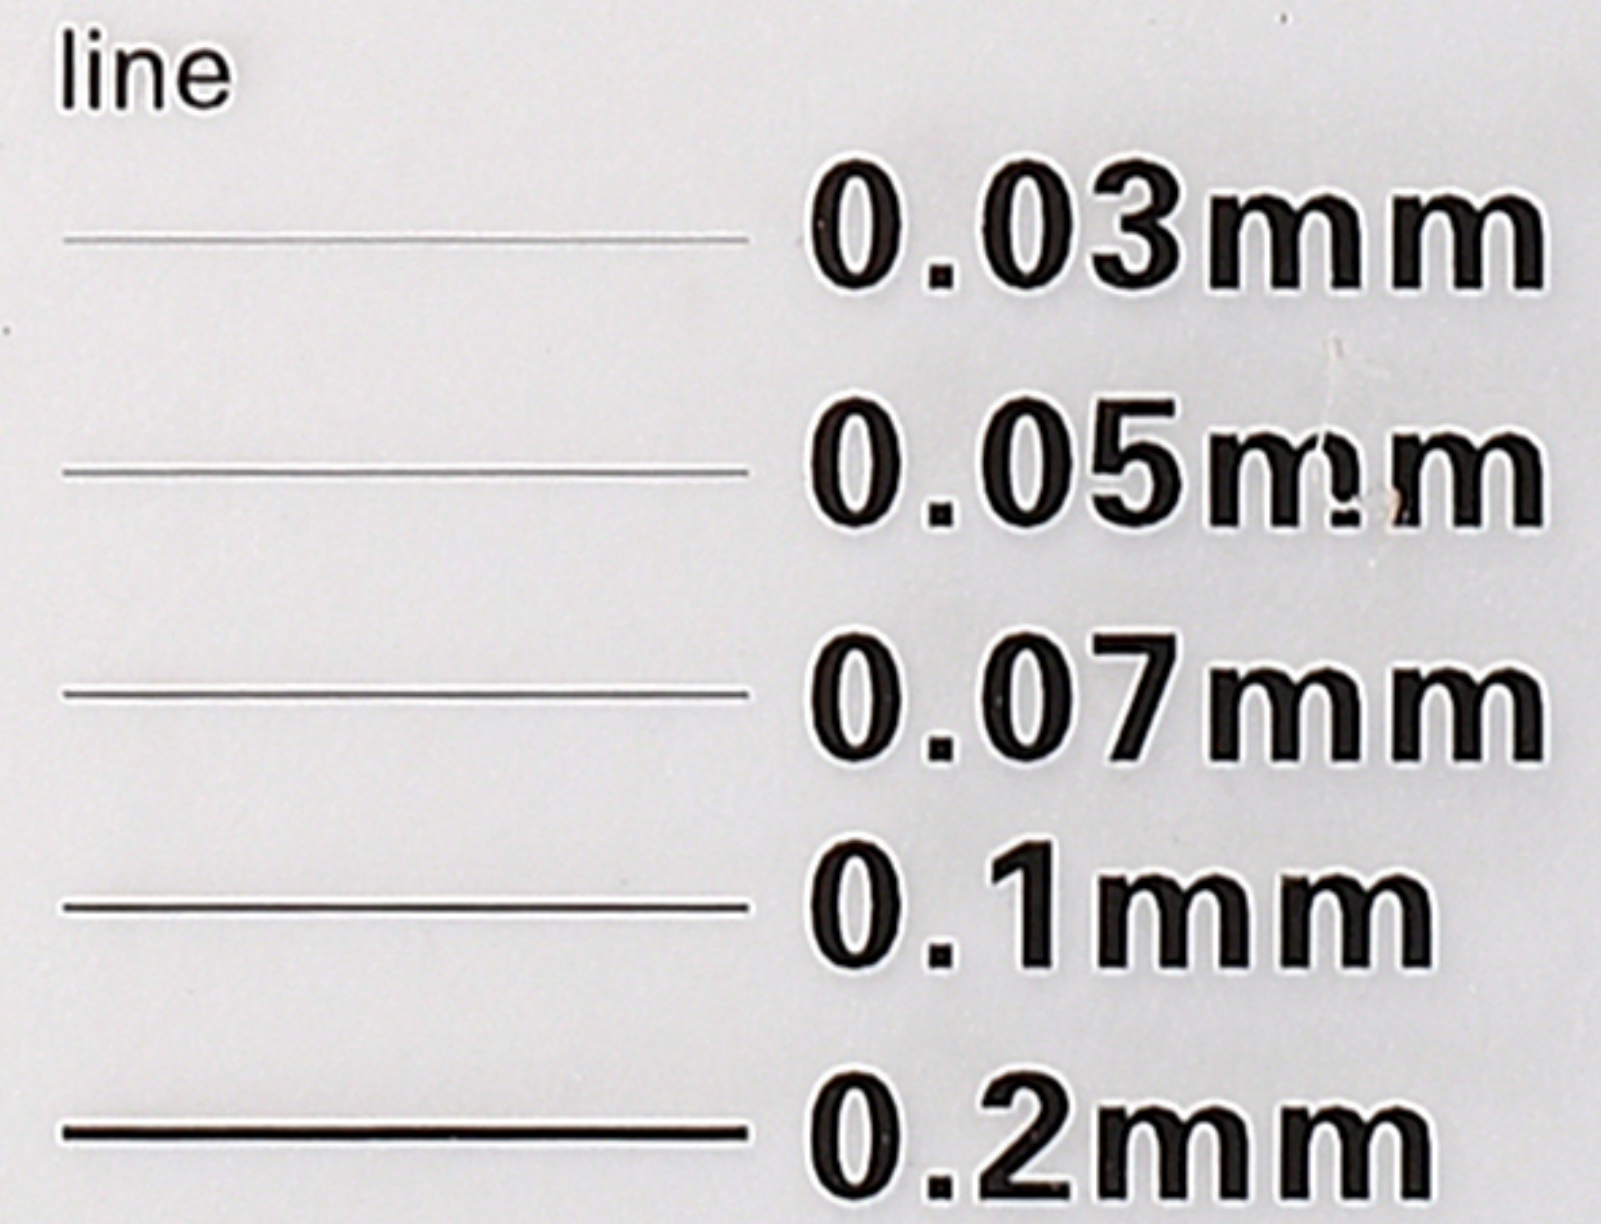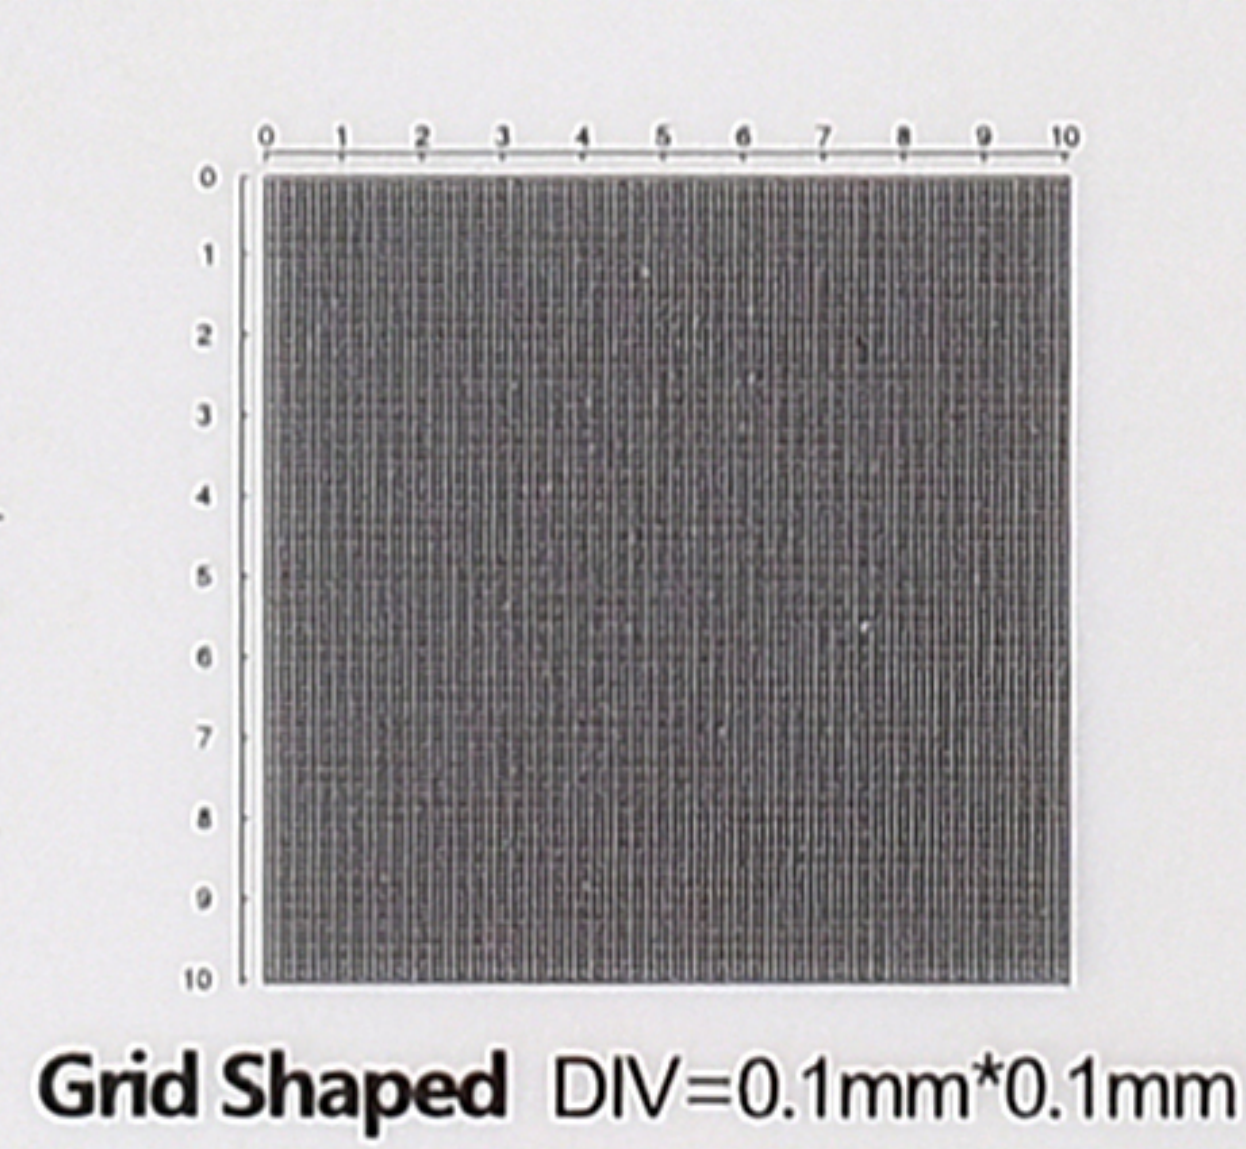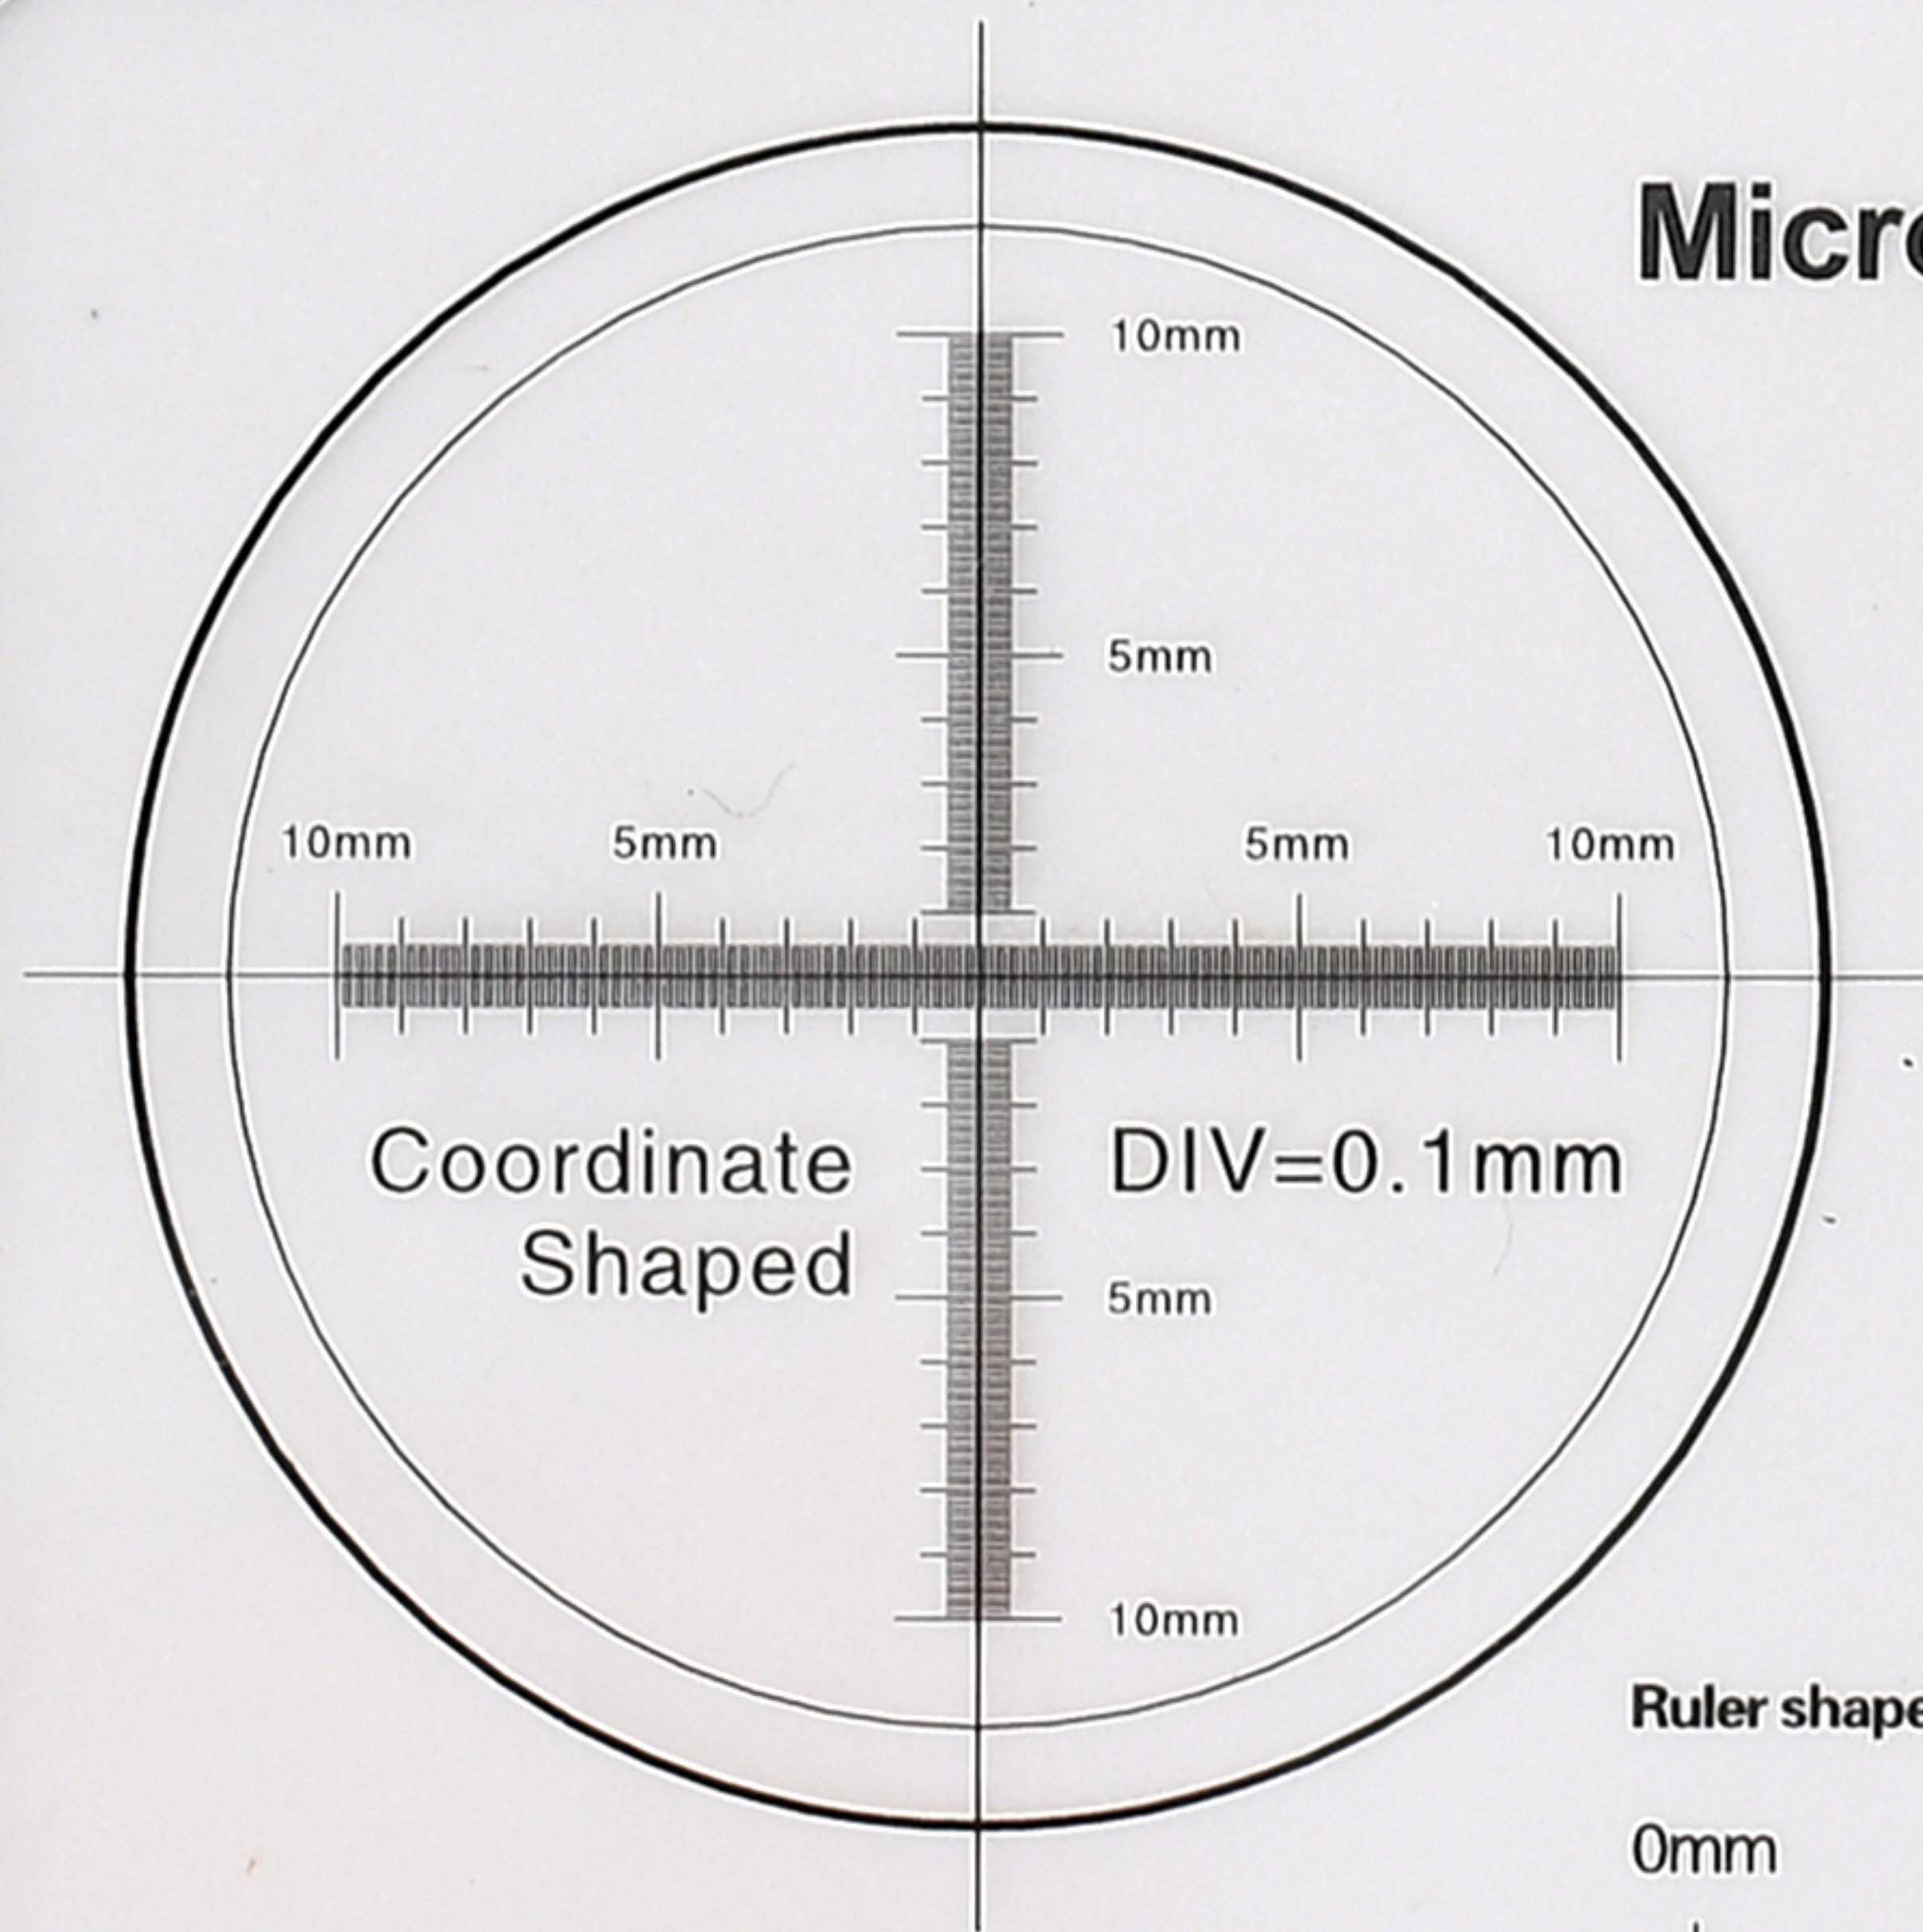

Round-shaped particle diameter measuring tape
Unit:um

Ruler shaped



1 inch = 25.4mm

